

## Ventile Kunststoff

PVDF

## Vannes en plastique

PVDF

## Valves in plastic

PVDF



Seite/Page/Page

**Ventile Kunststoff PVDF**  
**Vannes plastique PVDF**  
**Valves plastic PVDF**

**Alle Ventile Kunststoff**  
**Toutes vannes en plastique**  
**All valves in plastic**

**Bestätigungen auf [www.serto.com](http://www.serto.com)**  
**Confirmations sur [www.serto.com](http://www.serto.com)**  
**Confirmations on [www.serto.com](http://www.serto.com)**

Regulierventil  
 Vanne de réglage  
 Regulating valve

**557-559**



**SO NV 22A21**

Regulier-Eckventil  
 Vanne-équerre de réglage  
 Elbow regulating valve

**560-561**



**SO NV 22A21E**

Zubehör  
 Accessoires  
 Accessories

**561**



**SO 29900**

Kegelrückschlagventil  
 Clapet anti-retour à siège conique  
 Taper seat non-return valve

**562-564**



**SO CV 23B21**

Absperrhahn  
 Vanne à boisseau  
 Stopcock

**565-566**



**SO BV 28A00**



nur PVDF  
 seulement PVDF  
 only PVDF

**Sonderausführungen auf Anfrage**  
**Exécution en option sur demande**  
**Optional services on request**




Vorbeschichtete Gewinde mit Loctite 5061  
 Filetages pré enduits avec Loctite 5061  
 Pre-coated threads with Loctite 5061

# Regulierventil

## Vanne de réglage

### Regulating valve

**SO NV 22A21 / A00 /  
A21E / A21EB / A21EL**

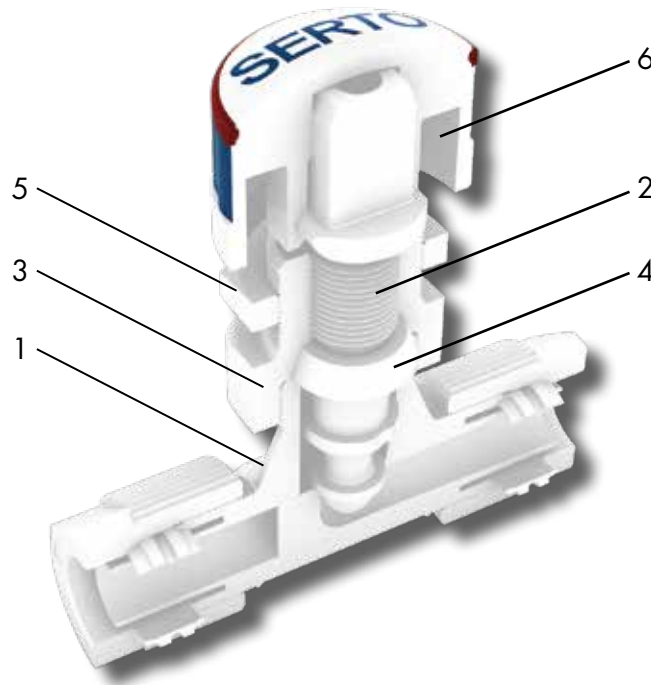

13

Nr. No. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material	Nr. No. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material	Nr. No. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material
1	Ventilkörper Corps de vanne Valve body	PVDF (FDA)	3	Schalttafeloberteil Partie sup. tableau commande Panel top	PVDF (FDA)	5	Kontermutter Contre-écrou Counter nut	PVDF (FDA)
2	Ventilspindel Pointeau de vanne Valve spindle	PVDF (FDA)	4	Dichtscheibe Rondelle de joint Sealing washer	PTFE (FDA)	6*	Handrad Volant Handwheel	PVDF/TPE

#### Spezifikationen

Betriebsdruck (PN): 10 bar  
 Temperatur: -20°C bis +100°C  
 Sterilisierbar: bis +121°C  
 Sicherheitsfaktor: 1.5-fach

#### Merkmale

- Funktion: Regulier- und Absperrventil
- Einsatz: Medizin, Reinraum und Laborbereich, für aggressive Medien (s. Beständigkeitsliste PVDF; TPE hat identische Beständigkeit wie PVDF)
- Zwei-Komponenten Handrad für rutschfreie Bedienung
- Besonderes: tottraumarme Konstruktion, kompakte Baugrößen

#### \* Optionen

- Nr. 6: austauschbare Markierungsringe in neutral (weiss), blau, rot, gelb, grün (im Lieferumfang enthalten)
- Varianten: mit Übergangsmuffe SO 20030 oder Einstellnippel SO 21600/21624

#### Spécifications

Pression de service (PN): 10 bar  
 Température: -20°C à +100°C  
 Stérilisable: jusqu'au +121°C  
 Facteur de sécurité: 1.5 fois

#### Caractéristiques

- Fonction: vanne de régulation et de retenue
- Application: médecine, salle blanche et laboratoire, pour des fluides agressifs (voir liste de résistance PVDF; TPE offrant une résistance identique à celle du PVDF)
- Volant manuel bi-composant antidérapant
- Particularités: construction sans espace mort, dimensions compactes

#### \* Options

- No. 6: bague d'identification interchangeable de couleur neutre (blanc), bleu, rouge, jaune, vert (fournies d'origine)
- Autres versions: avec adaptateur femelle SO 20030 ou union orientable mâle SO 21600/21624

#### Specifications

Working pressure (PN): 10 bar  
 Temperature: -20°C to +100°C  
 Sterilizable: up to +121°C  
 Safety factor: 1.5 times

#### Characteristics

- Function: regulating and stop valve
- Uses: medical, clean room and laboratories, for aggressive media (see chemical resistance list PVDF; TPE has identical properties as PVDF)
- Two-piece hand wheel for non-slip operation
- Special: zero static construction, compact sizes

#### \* Options

- No. 6: exchangeable marking rings in neutral (white), blue, red, yellow, green (included in the scope of delivery)
- Other versions: with female adaptor SO 20030 or adjustable male adaptor SO 21600/21624

**Durchflussdiagramm**

Gültig für die aufgeführten Typen.


**Courbe de débit**

Valable pour les types indiqués.

**Flow rate**

Valid for the specified types.

SO NV 22A00 / SO NV 22A21 / SO NV 22A21E / SO NV 22A21EB / SO NV 22A21EL

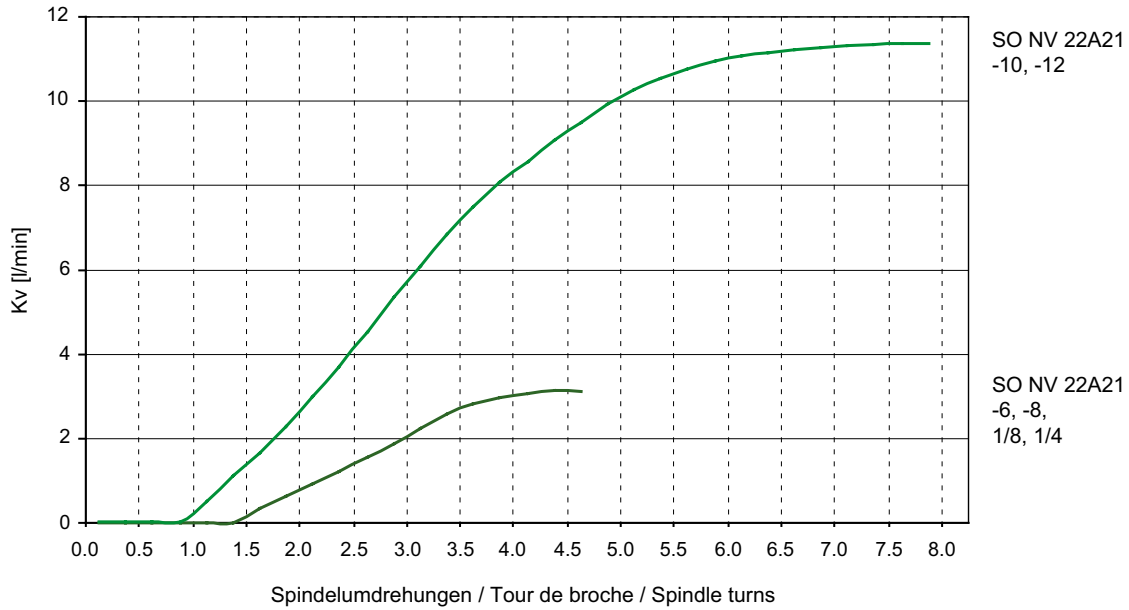

**Sonderausführungen**

siehe Kapitelübersicht

**Exécutions en option**

voir aperçu du chapitre

**Optional services**

see chapter overview

**Zubehör**

- Anschraubfuss für Wandmontage SO 29900

**Accessoires**

- Support de fixation SO 29900

**Accessoires**

- Flange mount for wall fastening SO 29900

## Regulierventil

mit Innengewinde


## Vanne de réglage

avec taraudage

## Regulating valve

with female thread

### SO NV 22A00

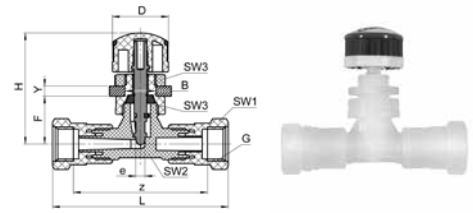

Type -G	Mat.-Nr.	bar	SW1	SW2	SW3	L	D	H	B	F	z	e	kv	kg/100
G=Rohrgewinde (zylindrisch)			G=Filetage-gaz BSP (cylindrique)						G=BSP thread (parallel)					
SO NV 22A00-1/8	148.1000.042	10	14	10	17	59.0	21.5	42.5	12.5	18.0	45.0	3.5	2.2	2.200
SO NV 22A00-1/4	148.1000.104	10	17	11	17	67.0	21.5	42.5	12.5	18.0	51.0	3.5	3.3	2.700
SO NV 22A00-3/8	148.1000.166	10	22	14	24	75.0	29.5	61.5	18.5	26.0	58.0	7.0	10.0	5.600

Y = max. 3 mm ≤ Anschlussgrösse 1/4  
max. 8 mm ≥ Anschlussgrösse 3/8

Y = max. 3 mm ≤ Dimension 1/4  
max. 8 mm ≥ Dimension 3/8

Y = max. 3 mm ≤ Dimension 1/4  
max. 8 mm ≥ Dimension 3/8

**Montagehinweis:** Nippel ist handfest montiert. Bei Endmontage mit 1/4 Umdrehung anziehen.  
Wir empfehlen eine zusätzliche Schmierung auf der Planfläche.

**Note d'installation:** L'adaptateur femelle-mâle est monté serré à la main. Pour le montage final, serrer avec 1/4 de tour.  
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.


**Assembly information:** Male adaptor is mounted finger-tight. For final assembly, tighten with 1/4 turn.  
We recommend additional lubrication on the plane surface.

## Regulierventil

## Vanne de réglage

## Regulating valve

### SO NV 22A21

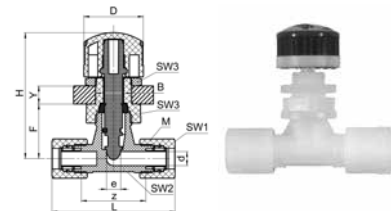

Type -d	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	SW3	L	D	H	B	F	z	e	kv	kg/100
SO NV 22A21-6	148.1010.060	10	10x1.0	12	10	17	51.0	21.5	42.5	12.5	18.0	28.0	3.5	2.2	2.000
SO NV 22A21-8	148.1010.080	10	12x1.0	14	11	17	56.0	21.5	42.5	12.5	18.0	29.0	3.5	3.3	2.400
SO NV 22A21-10	148.1010.100	10	14x1.0	17	14	24	61.0	29.5	61.5	18.5	26.0	32.0	7.0	10.0	5.100
SO NV 22A21-12	148.1010.120	10	16x1.0	19	16	24	68.0	29.5	61.5	18.5	26.0	32.0	7.0	12.1	5.700

Y = max. 3 mm ≤ Anschlussgrösse 8  
max. 8 mm ≥ Anschlussgrösse 10

Y = max. 3 mm ≤ Dimension 8  
max. 8 mm ≥ Dimension 10

Y = max. 3 mm ≤ Dimension 8  
max. 8 mm ≥ Dimension 10

d=Rohrussen-ø  
e=kleinste Bohrung  
kv=Kenngrösse für das Durchflussverhalten (l/min)  
L=Mass in montiertem Zustand  
H=Ventil geöffnet


d=ø extérieur du tube  
e=ø-min. de passage  
kv=facteur d'écoulement (l/min)  
L=après montage  
H=vanne ouvert

d=tube outside diameter  
e=minimum bore  
kv=flow factor (l/min)  
L=installed length  
H=valve opened

## Regulier-Eckventil

### Vanne-équerre de réglage

### Elbow regulating valve

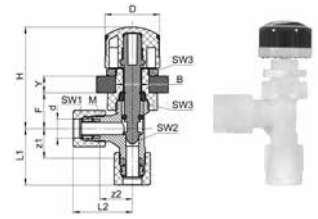

### SO NV 22A21E

Type -d	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	SW3	L1	L2	H	B	F	z1	z2	e	kv	kg/100
SO NV 22A21E-6	148.1410.060	10	10x1.0	12	10	17	26.0	26.0	38.0	12.5	13.5	14.0	14.0	3.5	2.7	2.000
SO NV 22A21E-8	148.1410.080	10	12x1.0	14	11	17	28.5	28.5	38.0	12.5	13.5	15.0	15.0	3.5	5.3	2.300
SO NV 22A21E-10	148.1410.100	10	14x1.0	17	14	24	30.5	32.0	54.0	18.5	18.0	16.0	17.5	7.0	14.7	5.000
SO NV 22A21E-12	148.1410.120	10	16x1.0	19	16	24	34.0	35.5	53.0	18.5	18.0	16.0	17.5	7.0	22.3	5.600

D =  $\varnothing$  21,5 mm  $\leq$  Anschlussgrösse 8  
 $\varnothing$  29,5 mm  $\geq$  Anschlussgrösse 10

D =  $\varnothing$  21,5 mm  $\leq$  Dimension 8  
 $\varnothing$  29,5 mm  $\geq$  Dimension 10

D =  $\varnothing$  21,5 mm  $\leq$  Dimension 8  
 $\varnothing$  29,5 mm  $\geq$  Dimension 10

Y = max. 3 mm  $\leq$  Anschlussgrösse 8  
 max. 8 mm  $\geq$  Anschlussgrösse 10

Y = max. 3 mm  $\leq$  Dimension 8  
 max. 8 mm  $\geq$  Dimension 10

Y = max. 3 mm  $\leq$  Dimension 8  
 max. 8 mm  $\geq$  Dimension 10

## Regulier-Eckventil


mit Einschraubgewinde

### Vanne-équerre de réglage

avec filetage

### Elbow regulating valve

with male adaptor thread

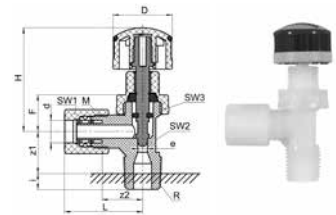

### SO NV 22A21EB

Type -d-R	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	SW3	L	H	F	i	z1	z2	e	kv	kg/100
R=Rohrgewinde (kegelig)															
SO NV 22A21EB-6-1/4	148.1410.110	10	10x1.0	12	10	17	25.0	38.0	13.5	12.0	8.5	14.0	3.5	2.7	1.900
SO NV 22A21EB-8-1/4	148.1410.170	10	12x1.0	14	11	17	28.0	38.0	13.5	12.0	9.0	15.0	3.5	5.3	2.100

D =  $\varnothing$  21,5 mm  $\leq$  Anschlussgrösse 8

D =  $\varnothing$  21,5 mm  $\leq$  Dimension 8

D =  $\varnothing$  21,5 mm  $\leq$  Dimension 8

d=Rohrussen- $\varnothing$   
 e=kleinste Bohrung  
 kv=Kenngrösse für das Durchflussverhalten (l/min)  
 L=Mass in montiertem Zustand  
 H=Ventil geöffnet

d= $\varnothing$  extérieur du tube  
 e= $\varnothing$ -min. de passage  
 kv=facteur d'écoulement (l/min)  
 L=après montage  
 H=vanne ouvert

d=tube outside diameter  
 e=minimum bore  
 kv=flow factor (l/min)  
 L=installed length  
 H=valve opened

### Regulier-Eckventil


mit Einstellzapfen

### Vanne-équerre de réglage

orientable

### Elbow regulating valve

adjustable

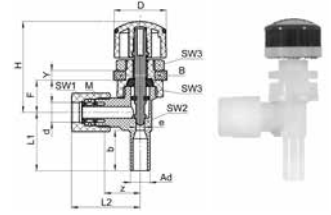

13

## SO NV 22A21EL

Type -d -Ad	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	SW3	L1	L2	H	B	F	b	z	e	kv	kg/100
SO NV 22A21EL-6-A6	148.1500.060	10	10x1.0	12	10	17	22.0	25.5	38.0	12.5	13.5	15.0	14.0	3.5	2.7	1.700
SO NV 22A21EL-8-A8	148.1500.080	10	12x1.0	14	11	17	24.0	28.5	38.0	12.5	13.5	16.5	15.0	3.5	5.3	1.900

D = ø 21,5 mm  
Y = max. 3 mm

D = ø 21,5 mm  
Y = max. 3 mm


D = ø 21,5 mm  
Y = max. 3 mm

**Empfehlung:** Für die einfache und korrekte Platzierung des Klemmrings die Montagehilfe AC 870 verwenden.

**Recommendation:** Pour un positionnement facile et correct de la bague de serrage, utiliser l'aide au montage AC 870.

**Recommendation:** For easy and correct placement of the compression ferrule, use the assembly aid AC 870.

### Anschraubfuss Support de fixation Flange mount

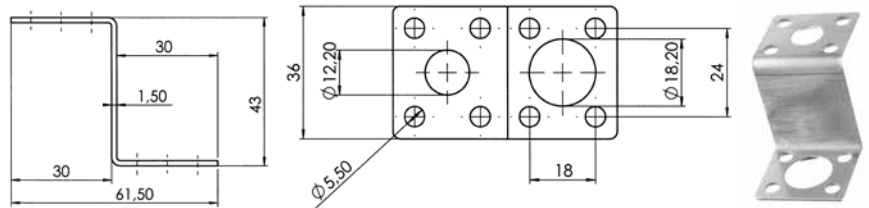

## SO 29900

Type	Mat.-Nr.	kg/100
SO 29900	146.6006.001	0.500

Werkstoff: Inox 1.4571

Matériau: Inox 1.4571

Material: Inox 1.4571

Passend zu allen PVDF und PA Regulierventilen.

Approprié pour tous les vannes de réglage en PVDF et PA.

Suitable for all PVDF and PA regulating valves.

d=Rohraussen-ø  
Ad=Aussen-ø der Andrehung  
e=kleinste Bohrung  
kv=Kenngröße für das Durchflussverhalten (l/min)  
L=Mass in montiertem Zustand  
H=Ventil geöffnet


d=ø extérieur du tube  
Ad=ø extérieur de la portée cylindrique  
e=ø.min. de passage  
kv=facteur d'écoulement (l/min)  
L=après montage  
H=vanne ouvert

d=tube outside diameter  
Ad=outside diameter of cyl. stub  
e=minimum bore  
kv=flow factor (l/min)  
L=installed length  
H=valve opened

# Kegelrückschlagventil

## Clapet anti-retour à siège conique

### Taper seat non-return valve

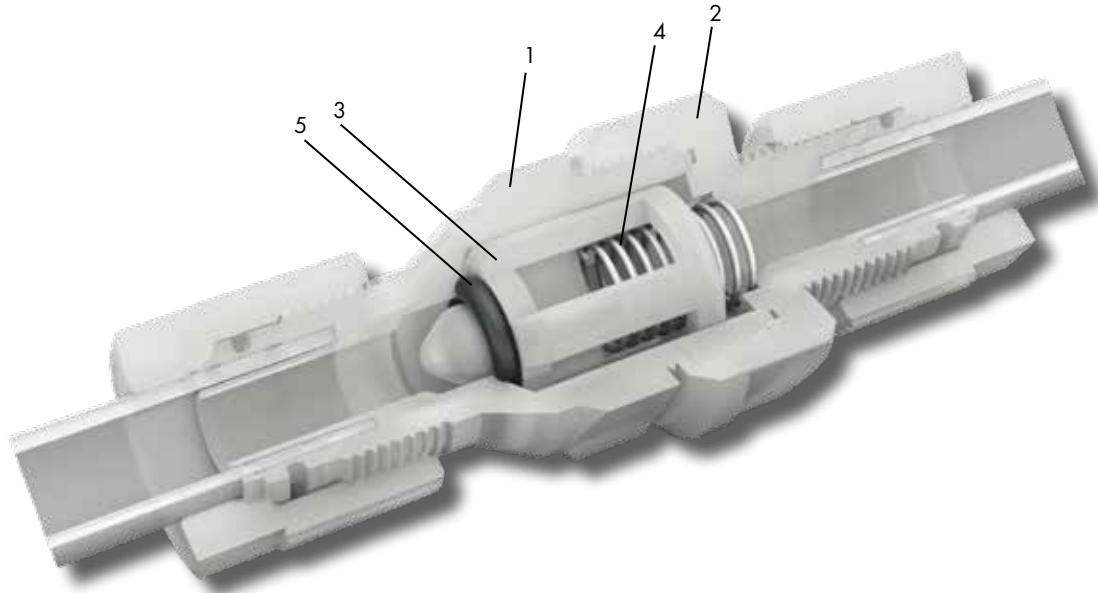**SO CV 23B21**


Nr. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material	Nr. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material	Nr. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material
1	Ventilsitz Siège du clapet Valve seat	PVDF (FDA)	3	Ventilkegel Cône du clapet Valve cone	PVDF (FDA)	5*	Dichtung Joint Seal	FKM (FDA)
2	Ventilmutter Écrou du clapet Valve nut	PVDF (FDA)	4	Druckfeder Ressort de compression Compression spring	Hastelloy® 2.4610 C4			

#### Spezifikationen

Betriebsdruck (PN): 10 bar  
 Temperatur: -20°C bis +100°C  
 Sterilisierbar: bis +121°C  
 Öffnungsdruck: 0.2 ± 0.1 bar  
 Sicherheitsfaktor: 1.5-fach

#### Merkmale

- Funktion: Rückflussverhinderer
- Einsatz: Medizin, Reinraum und Laborbereich, für aggressive Medien (s. Beständigkeitsliste PVDF und FKM)
- Besonderes: geringer Druckverlust durch strömungsgünstige Konstruktion

#### \* Optionen

- Nr. 5 - Dichtung: EPDM, FFKM
- Varianten: mit Übergangsmuffe SO 20030

#### Spécifications

Pression de service (PN): 10 bar  
 Température: -20°C à +100°C  
 Stérilisable: jusqu'à +121°C  
 Pression d'ouverture: 0.2 ± 0.1 bar  
 Facteur de sécurité: 1.5 fois

#### Caractéristiques

- Fonction: clapet anti-retour
- Application: médical, salle blanche et laboratoire, pour fluides agressifs (voir liste de résistance PVDF et FKM)
- Particularités: faible perte de pression grâce à la conception favorisant l'écoulement

#### \* Options

- No. 5 - Joint: EPDM, FFKM
- Autres versions: avec adaptateur femelle SO 20030

#### Specifications

Working pressure (PN): 10 bar  
 Temperature: -20°C to +100°C  
 Sterilizable: up to +121°C  
 Opening pressure: 0.2 ± 0.1 bar  
 Safety factor: 1.5 times

#### Characteristics

- Function: check valve
- Uses: medical, clean room and laboratories, for aggressive media (see chemical resistance list PVDF and FKM)
- Special: low pressure loss due to flow-optimised design

#### \* Options

- No. 5 - Seal: EPDM, FFKM
- Other versions: with female adaptor SO 20030



**Durchflussdiagramm**

Der Druckabfall nimmt mit zunehmendem Durchfluss überproportional zu.


**Courbe de débit**

La perte de pression augmente disproportionnellement avec plus de débit.

**Flow rate**

The pressure drop increases disproportionately with increasing flow rate.

**SO CV 23B21**

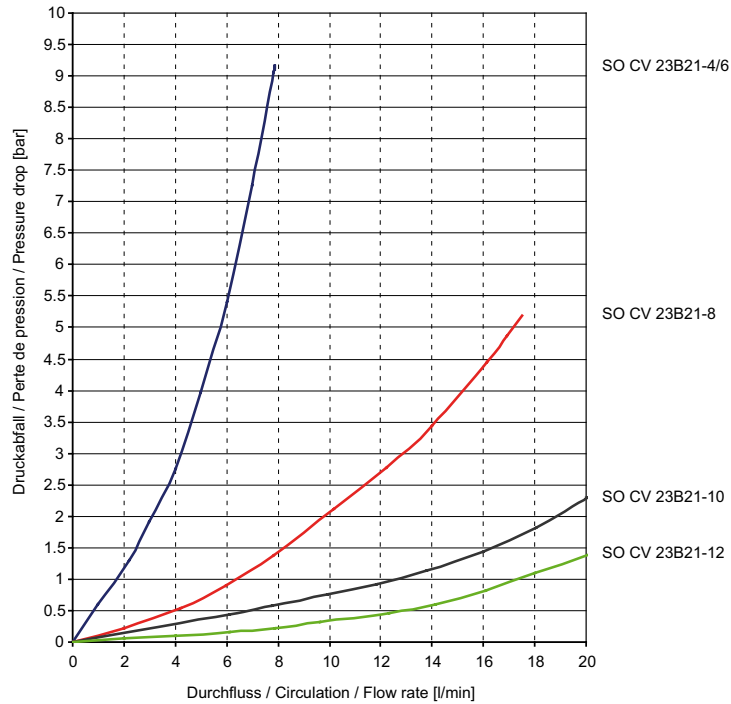

**Sonderausführungen**


siehe Kapitelübersicht

**Exécutions en option**

voir aperçu du chapitre

**Optional services**

see chapter overview

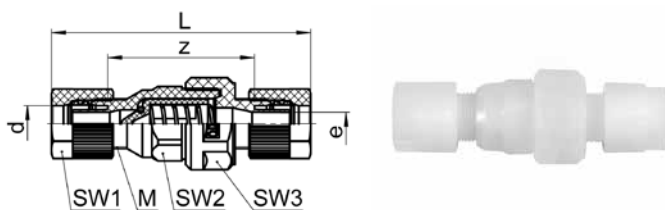**Kegelrückschlagventil**
**Clapet anti-retour à siège conique**
**Taper seat non-return valve**
**SO CV 23B21**


Type -d	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	SW3	L	z	e	kg/100
* SO CV 23B21-4	148.3010.040	10	10x1.0	12	17	19	56.5	34.0	2.9	1.500
SO CV 23B21-6	148.3010.060	10	10x1.0	12	17	19	56.5	34.0	2.9	1.400
SO CV 23B21-8	148.3010.080	10	12x1.0	14	17	19	61.5	35.5	4.9	1.600
SO CV 23B21-10	148.3010.100	10	14x1.0	17	19	24	69.5	41.0	6.5	2.800
SO CV 23B21-12	148.3010.120	10	16x1.0	19	19	24	74.5	39.0	7.5	3.400

d=Rohrassens- $\varnothing$   
 e=kleinste Bohrung  
 L=Mass in montiertem Zustand  
 \*=mit reduziertem Klemmring

d= $\varnothing$  extérieur du tube  
 e= $\varnothing$ -min. de passage  
 L=après montage  
 \*=avec bague de serrage de réduction

d=tube outside diameter  
 e=minimum bore  
 L=installed length  
 \*=with reduction compression ferrule


# Absperrhahn

## Vanne à boisseau

### Stopcock

**SO BV 28A00**  
**SO BV 28A21**

13

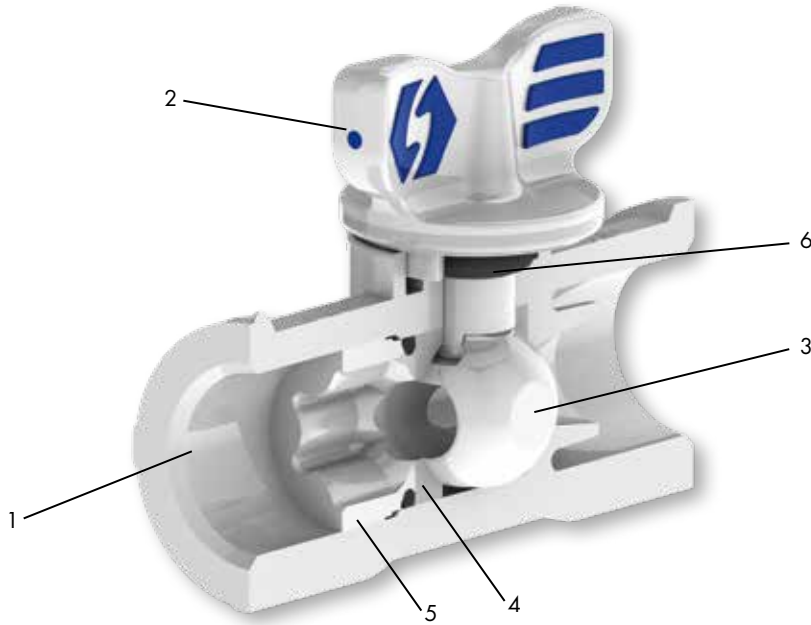

Nr. No. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material	Nr. No. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material	Nr. No. No.	Bezeichnung Désignation Description	Material Matériau Material
1	Gehäuse Corps Body	PVDF (FDA)	3	Ventilkugel Bille de vanne Valve ball	PVDF (FDA)	5	Druckschraube Vis de serrage Adjusting screw	PVDF (FDA)
2	Drehgriff Poignée Turning handle	PVDF/TPE	4	Dichtscheibe Rondelle d'étanchéité Sealing washer	PTFE (FDA)	6	Dichtung Joint Seal	FKM (FDA)

#### Spezifikationen

Betriebsdruck (PN): 10 bar  
Temperatur: -20°C bis +80°C  
Sicherheitsfaktor: 1.5-fach

#### Merkmale

- Funktion: Durchfluss öffnen und absperren
- Einsatz: Medizin, Chemie und Pharma, Wasseraufbereitung; für aggressive Medien (s. Beständigkeitsliste)
- Besonderes: zwei-Komponenten Drehgriff für rutschfreie Bedienung, totraumarme Konstruktion, kompakte Baugrößen, integrierte Löcher für Befestigung, verwendeter PVDF-Rohstoff und Dichtringe sind FDA-konform, nachstellbare Dichtung bei Verschleisserscheinungen

#### Sonderausführungen

siehe Kapitelübersicht

#### Optionen

Variante: mit Rohranschluss (Version SO BV 28A21)

#### Spécifications

Pression de service (PN): 10 bar  
Température: -20°C à +80°C  
Facteur de sécurité: 1.5 fois

#### Caractéristiques

- Fonction: ouvrir ou fermer le débit
- Application: médecine, chimie, pharmaceutique, traitement de l'eau; pour des fluides agressifs (voir liste de résistance)
- Particularités: poignée bi-composant anti-dérapant, construction sans espace mort, dimensions compactes, trous intégrés pour montage, matières premières PVDF utilisées et les joints sont conformes à la FDA, joint réglable, quand des signes d'usure apparaissent

#### Exécutions en option

voir aperçu du chapitre

#### Options

Autre version: avec raccord du tube (type SO BV 28A21)

#### Specifications

Working pressure (PN): 10 bar  
Temperature: -20°C to +80°C  
Safety factor: 1.5 times

#### Characteristics

- Function: open and shut-off flow
- Uses: medical, chemical and pharma industry, water treatment; for aggressive media (see chemical resistance list)
- Special: two-piece turning handle for non-slip operation, low dead space design, compact sizes, integrated holes for mounting, used PVDF raw material and sealing are FDA compliant, adjustable sealing when sign of wear is showing

#### Optional services

see chapter overview

#### Options

Other version: with tube connection (type SO BV 28A21)

### Absperrhahn

mit Innengewinde


### Vanne à boisseau

avec taraudage

### Stopcock

with female thread

## SO BV 28A00

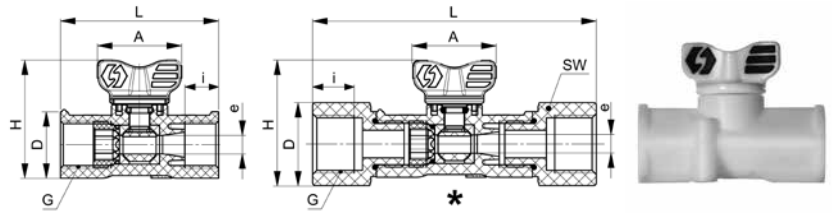


Type -G	Mat.-Nr.	bar	SW	L	D	H	A	a	c	i	kv	e	kg/100
SO BV 28A00-3/8	148.8100.060	10		56.5	24.0	42.0	30.0	15.8	22.3	12.0	22.0	6.6	3.070
SO BV 28A00-1/2 *	148.8100.080	10	27	102.0	30.0	45.0	30.0	15.8	22.3	15.0	22.0	6.6	6.510

#### Anwendungsbeispiele:

#### Exemples d'utilisation:

#### Sample combinations:

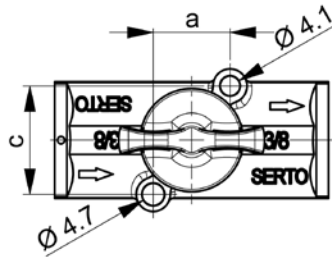


### Absperrhahn

### Vanne à boisseau

### Stopcock

## SO BV 28A21

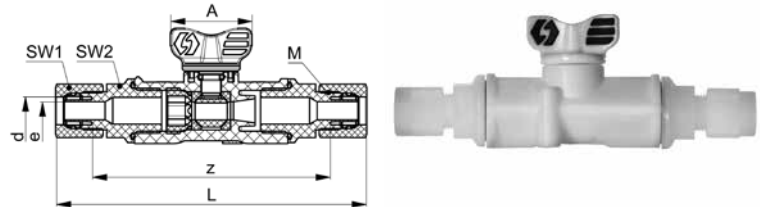

Type -d	Mat.-Nr.	bar	M	SW1	SW2	L	A	z	e	kg/100
SO BV 28A21-6	148.8110.060	10	10x1.0	12	17	110.0	30.0	89.0	2.8	4.930
SO BV 28A21-8	148.8110.080	10	12x1.0	14	17	114.0	30.0	89.0	4.8	5.110
SO BV 28A21-10	148.8110.100	10	14x1.0	17	17	114.0	30.0	88.0	6.6	5.570
SO BV 28A21-12	148.8110.120	10	16x1.0	19	17	120.0	30.0	86.0	6.6	6.070

d=Rohrassens-ø  
 e=kleinste Bohrung  
 kv=Kenngröße für das Durchflussverhalten (l/min)  
 L=Mass in montiertem Zustand

d=ø extérieur du tube  
 e=ø-min. de passage  
 kv=facteur d'écoulement (l/min)  
 L=après montage

d=tube outside diameter  
 e=minimum bore  
 kv=flow factor (l/min)  
 L=installed length

## Nicht nur sauber – sondern rein

Vor allem in der Halbleiterindustrie, in Anwendungen mit reinem Sauerstoff, Farben und Lacken müssen Verschraubungen öl- und fettfrei sein. Dafür durchlaufen die Teile eine Reinigungsanlage und werden im SERTO-Reinraum der ISO Klasse 8 montiert und einzeln verpackt.

Es gibt Einsatzgebiete für SERTO-Verschraubungen und Ventile, die hohen Reinheitsanforderungen unterliegen. Seit Jahren bietet SERTO dafür die Optionen US (im Ultraschallbad gereinigt, ungeschmiert), OX (im Ultraschallbad gereinigt, geschmiert für Sauerstoffsysteme) und SI (im Ultraschallbad gereinigt, silikonfrei geschmiert für Verwendung in Verbindung mit Farben und Lacken) an.

## Pas seulement propre – mais pur

Pour certaines applications comme l'industrie des semi-conducteurs, les secteurs ayant recours à l'oxygène pur, aux peintures et aux laques, les raccords doivent être exempts d'huile et de graisse. Les pièces passent donc par une station de nettoyage avant d'être montées et conditionnées individuellement en salle blanche SERTO conforme à la catégorie 8 de la norme ISO.

Les raccords et vannes SERTO sont soumis à des exigences drastiques en matière de propreté en fonction de leur domaine d'utilisation. Depuis des années, SERTO propose à cet effet les options US (nettoyage par ultrasons, sans lubrification), OX (nettoyage par ultrasons, puis lubrification spéciale pour utilisation avec oxygène) et SI (nettoyage par ultrasons, puis lubrification spéciale sans silicone pour une utilisation avec des couleurs et des laques).

## Not just clean – but pure

Above all in the semiconductor industry, for applications with pure oxygen, paints and lacquers, tube unions must be free of oil and grease. To ensure this, the components pass through a cleaning system and are assembled and individually packed in the SERTO ISO Class 8 clean room.

Some fields of application for SERTO tube unions and valves are subject to high cleanliness requirements. For many years, SERTO has provided the options US (cleaned with ultrasound and not lubricated), OX (cleaned with ultrasound for use in oxygen systems) and SI (cleaned with ultrasound, silicon-free for use in combination with paints and lacquers).

